


# 定着ユニットの交換方法


イラストは、LP-M6000 シリーズで交換するときの例です。

↑ 注意 使用中にプリンタのカバー B を開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットに触れないでください。また、プリンタ 使用中に定着ユニットを取り外すときは、カバー B を開けた状態で 15 分程待ってから作業してください。

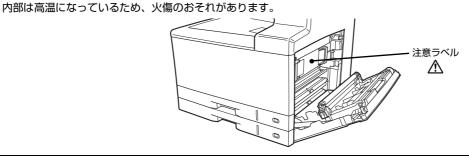


# 交換手順

**カバー B を開けます。** 直前までプリンタを使用していたときは、カバー B を開

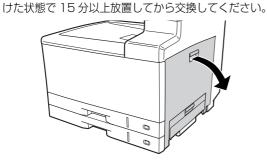


2 緑色の取っ手を、カチッと音がするまで起こし、 定着ユニットを引き抜きます。

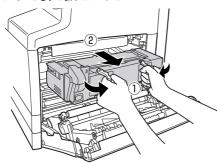


#### !重要

定着ユニットは、着脱時に落とさないようにしてください。 プリンタ内部を破損するおそれがあります。 3 新しい定着ユニットを、マークを合わせて挿入 します。

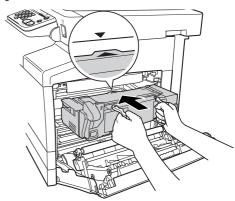

4 取っ手から手を離し、左右の「PUSH」部分を 押してカチッと音がするまで挿入します。

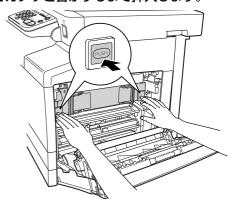


#### !重要

定着ユニットは奥まで確実に挿入してください。動作時に異音が発生することがあります。




\*/11220700\*






## **| 緑色のリリースレバーを下げます。**

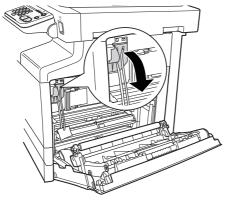


#### !重要

リリースレバーは、左側のラベルの「リリースレバー解除位置」まで下げてください。リリースレバーが完全に下がっていない状態で封筒レバーを無理に動かすと、封筒レバーが破損するおそれがあります。

### タグを取り外し、封筒レバーを通常位置(左) に合わせます。

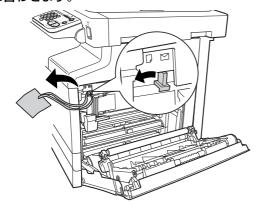


# **ラ** 緑色のリリースレバーを元に戻します。

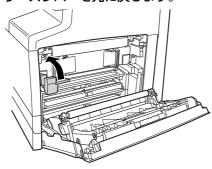

# ⚠注意

リリースレバーは勢いよく動作することがありますので、注意して操作してください。 指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

# 8 カバーBを閉じます。

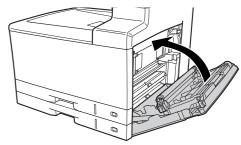


続いて、操作パネルで[定着ユニットライフリセット]を実行します。

#### 9 操作パネルで [定着ユニットライフリセット] を実行します。

#### < LP-M6000 シリーズ>

- ① 操作パネルの [各種設定] ボタンを押してメニューを表示します。
- ② [▲] または [▼] ボタンを押して [共通設定] を 選択し、[OK] ボタンを押します。

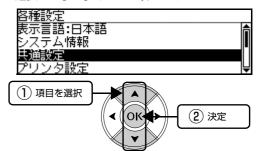

- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して [リセット] を 選択し、[OK] ボタンを押します。
- ④ [▲] または [▼] ボタンを押して [定着ユニット ライフリセット] を選択し、[OK] ボタンを押し ます。
- ⑤ [する] に対応する [F3] ボタンを押します。
- ⑥ モードの初期画面になるまで [戻る] ボタンを押します。

#### < LP-S6000 >

- ① 操作パネルの [▶] ボタンを押してメニューを表示します。
- ② [▲] または [▼] ボタンを押して [プリンタリセット] を選択し、[OK] ボタンを押します。
- ③ [▲] または [▼] ボタンを押して [定着ユニット ライフリセット] を選択し、[OK] ボタンを押し ます。
- ④ [▲] または [▼] ボタンを押して [する] を選択し、[OK] ボタンを押します。

以上で終了です。